KENWOOD

スピーカーシステム

LS-K701 取扱説明書

お買い上げいただきまして、ありがとうござ いました。

機器を正しく、安全にご使用いただくため、 使用を開始する前に必ず、この取扱説明書の 「安全上のご注意」をお読みになり、十分にご 理解ください。

使いかたの説明も、併せてよくお読みくださるよう、お願いいたします。

また、取扱説明書は大切に保管して、必要になったときに繰り返してお読みください。

株式会社 ケンウッド KENWOOD CORPORATION

安全上のご注意

製品を安全にご使用いただくため、「安全上のご注意」をご使用の前によくお読みください。

絵表示について

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への 危害や財産への損害を未然に防止する為に、いろいろな絵表示をしています。 その表示と意味は次のようになっています。内容を良く理解してから、本文を

その表示と意味は次のようになっています。内容を良く理解してから、本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡ま たは重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を 負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が 想定される内容を示しています。

絵表示の例



☆記号は、注意(警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから 抜け)が描かれています。

お客様または第三者が、この製品の誤使用・故障・その他の不具合およびこの製品の使用によって受けられた損害につきましては、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- ●お客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害
- ●録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

この「安全上のご注意」には、当社のオーディオ機器全般についての内容を記載しています。 (説明項目の中には、操作説明部と重複する内容もあります)





| 風呂、シャワー室では使用 しない

風呂、シャワー室など湿度の高いところや、水はねのある場所では使用しない。 火災・感電の原因となります。



スピーカーの上に花びんや コップなど水の入った容器 を置かない

水がこぼれて中に入ると、火災・感電 の原因となります。



水をかけたりぬらしたりしない

火災・感電の原因となります。

雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は 特にご注意ください。



スピーカーの上にろうそくや ランプなど火のついた物を置 かない

スピーカーのケースやサラン ネットにはプラスチックや木材 が使われており、燃え移ると、火 災の原因となります。



∖スピーカーのケースを開け ✔たり改造したりしない

火災・感電の原因となります。 点検、修理は販売店または当社サービ ス窓口にご依頼ください。



ビニール袋は子供の手の届 かないところにかたづける

かぶって遊んだりしないようご注意く ださい。窒息の原因となります。

スピーカーの内部に水や異 物を入れない


スピーカーの通風孔、開口部から内部 に金属類や燃えやすいものなどを差し 込んだり、落とし込んだりしない。 火災・感電の原因となります。

果常が起きた場合はオーディ サイト オ本体の電源プラグを抜く

スピーカーの内部に水や異物が入った り、煙が出たり、変な臭いや音がした りした場合は、すぐにオーディオ本体 の電源スイッチを切り、電源プラグを コンセントから抜く。

そのまま使用すると、火災・感電の原 因となります。

煙や、異臭、異音が消えたのを確かめ てから修理をご依頼ください。

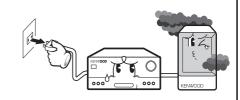

注意



はじめから音量を上げすぎない

突然大きな音が出て、聴力障害などの 原因となることがあります。



スピーカーに乗らない

スピーカーに乗ったりぶら下がったりし ない。特にお子様にはご注意ください。 倒れたり、こわれたりして、けがの原 因となることがあります。



温度の高い場所に置かない

窓を閉めきった自動車の中や直射日光 があたる場所など、異常に温度が高く なる場所に放置しない。

本体や部品に悪い影響を与え、火災の 原因となることがあります。



耳を刺激するような大きな 音で長時間続けて聞かない

聴力に悪い影響を与えることがあります。

注意



長時間音が歪んだ状態で使わない

スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。



湿気やほこりの多い場所に 置かない

油煙や湯気の当たる調理台や加湿器のそば、湿気やほこりの多い場所に置かない。 火災・感電の原因となることがあります。




不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所など、不 安定な場所に置かない。落ちたり、倒 れたりして、けがの原因と なることがあります。



)機器の上に重いものや外枠 からはみ出るような大きな 物を置かない

バランスがくずれて倒れたり、 落下したりして、けがの原因 となることがあります。

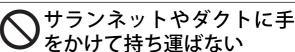

落下や転倒により、故障やけがの原因 となることがあります。

● 移動するときはオーディオ 本体の電源を切りスピー カーコードをはずす

落下や転倒により、故障やけがの原因 となることがあります。

スピーカーを接続するときは、スピーカーとオーディオ本体の取扱説明書をよく読み、説明に従って接続する。あやまった接続、コードの延長をすると火災や故障の原因となることがあります。

引っかかったりつまずいたりして、落下や転倒により、故障やけがの原因となることがあります。特にスピーカースタンドや高いところに設置するときは注意してください。

ご使用の前に

包装ケースはぜひ保管されて、修理サービスや移転などのとき、スピーカーシステムを保護するためにご利用ください。

付属品 次の部品がそろっていることを確認してください。

スピーカーコード 2 m:2本



使用上のご注意

- 1. このスピーカーシステムの定格インピーダンスは $6~\Omega$ です。ご使用になるアンプの規格を調べて、 $6~\Omega$ の負荷インピーダンスが使用できることを確認してください。
- 2. このスピーカーシステムの最大入力は「定格」に記載されています。過大な入力をスピーカーに加えると、音質をそこねたり、故障の原因となることがありますので、次のことに十分ご注意ください。
- スピーカーシステムの最大入力以下の出力のアンプを、ご使用になるときでもボリュームをあげ過ぎると、アンプの出力が歪み過大入力となります。ボリュームをあげ過ぎないでください。
- アンプのトーンコントロール(BASS、TREBLE)やラウドネスコントロールなどで、低音域や高音域のレベルを大幅に あげた状態で、ボリュームをあげ過ぎないでください。
- FM 放送の局間ノイズや、テープの早送りなどの特殊な信号(高調波成分を含んだ信号等)を、連続して加えないでください。
- アンプのスイッチを切り換えるときや、レコード盤に針をおろすときは、アンプのボリュームを最小にしてください。

設置のしかた


テレビの近くで使用するには

このスピーカーシステムをテレビの近くで使用すると、設置のしかたによっては、色むらが発生する場合があります。 テレビの自己消磁機能を働かせることにより、色むらを低減させることができますので、次の方法で設置してください。 テレビの主電源を ON にしてみて、色むらがあるようでしたらテレビの主電源を 15 ~ 30 分以上 OFF にしてください。 テレビの主電源を ON にし、もしそれでも色むらが発生する場合、スピーカーをテレビから離して設置してください。

- 近くに磁石など磁気を発生するものが置かれている場合には、スピーカーとの相互作用により、テレビに色むらが発生する場合がありますので、設置にご注意ください。
- テレビからの電磁波の誘導作用により、ステレオの電源スイッチが OFF のときでも、スピーカーから音が聞こえることがあります。その場合も、テレビとスピーカーを離して設置してください。

接続のしかた

このスピーカーシステムには、左側と右側設置用の区別 はありません。

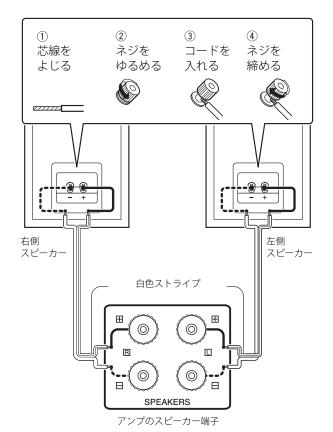

⚠ 注意

スピーカーを接続するときは、必ずアンプなどのオーディオ本体の電源コードをコンセントから抜いて、接続を行ってください。

このスピーカーは、市販のバナナプラグを使用してスピーカーコードを接続することもできます。 バナナプラクを使用するときには、スピーカー端子のネジ部を締めてから、スピーカーコードが接続されたバナナプラグをスピーカー端子の穴部に差し込みます。





- スピーカーコードの+とーは絶対にショートさせないでください。
- 端子とスピーカーコードの極性(+)、(-)を まちがえて接続すると、音像が定まらず、低音 域の量感も得られません。端子とコードの極性 に注意して接続してください。

知っておきましょう

メンテナンス

セットのお手入れ

キャビネットなどが汚れたときは、柔らかい布でからぶきします。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因になることがありますので、で使用にならないでください。

接点復活剤について

接点復活剤は、故障の原因となることがありますので、 で使用にならないでください。特にオイルを含んだ接 点復活剤は、プラスチック部品を変形させることがあ ります。

ステレオ音のエチケット



楽しい音楽も、時と場所によっては気になるものです。 隣り近所への配慮を十分いたしましょう。ステレオの 音量は、あなたの心がけ次第で大きくも小さくもなり ます。特に静かな夜間には、小さな音でも通りやすい ものです。夜間の音楽鑑賞には、特に気を配りましょ う。窓を閉めたり、ヘッドホンをご利用になるのも一 つの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守 りましょう。

ノステム
[ンクロージャーバスレフ
スピーカーユニット
ウーファー120 mm コーン型
ツイーター25 mm ドーム型
E格インピーダンス6Ω
是大入力80 W
出力音圧レベル83 dB/W at 1 m
9生周波数特性50 Hz ~ 30,000 Hz
7ロスオーバー周波数2,500 Hz
最大外形寸法(幅 x 高さ x 奥行) 158 mm x 270 mm x 262 mm
E味質量4 kg(1 本)



▼ これらの定格およびデザインは、技術開発にともない予告なく変更することがあります。

ンウッドサービス網

2004年10月現在

製品に対するお問合せ、アフターサービスについてのお申し込みは、お買い上げの販売店または最寄りのケンウッドサー ビス窓口にお申しつけください。

北海道			
札幌サービスセンター	₹007-0834	札幌市東区北 34 条東 14-1-23	25 (011) 743-7740
東北			
 仙台サービスセンター	₹984-0042	仙台市若林区大和町 5-32-12(サンライズ大和)	☎(022) 284-1171
盛岡サービスステーション	₹020-0124	盛岡市厨川 4-5-11	☎ (019) 646-2311
関東・甲信越			
さいたまサービスセンター	331-081 3	さいたま市北区宮原 1-311-1(加茂宮ビル 1F)	☎ (048) 664-3611
千葉サービスセンター	₹277-0081	柏市富里 1-2-1	☎ (04) 7163-1441
東京サービスセンター	₹169-0073	新宿区百人町 2-16-15(MY ビル 1F)	☎ (03) 3363-1650
横浜サービスセンター	₹226-0006	横浜市緑区白山 1-16-2	☎ (045) 939-6242
新潟サービスステーション	ѿ950-0923	新潟市姥ケ山 1-5-37	☎ (025) 287-7736
中部			
 名古屋サービスセンター	₹ 462-0861	名古屋市北区辻本通 1-11	☎(052) 917-2550
静岡サービスステーション	₹420-0816	静岡市沓谷 5-61-1	1 (054) 262-8700
松本サービスステーション	₹390-0832	松本市南松本 2-7-30(昭和ビル 2F)	☎ (0263) 26-7331
金沢サービスステーション	₹920-0036	金沢市元菊町 21-87(第2濱伍ビル 1F)	2 (076) 265-5045
近畿・四国			
大阪サービスセンター	₹532-0034	大阪市淀川区野中北 2-1-22	☎(06) 6394-8075
高松サービスステーション	₹760-0068	高松市松島町 3-1	☎ (087) 835-2413
中国			
広島サービスセンター	₹731-0137	広島市安佐南区山本 1-8-23	☎ (082) 832-2210
九州			
福岡サービスセンター	₹815-0035	福岡市南区向野 2-8-18	☎ (092) 551-9755
鹿児島サービスステーション	₹890-0063	鹿児島市鴨池 2-15-10(パレス鴨池 1F)	☎ (099) 251-6347
沖縄サービスステーション	₹901-2132	浦添市伊祖 1-5-2	☎ (098) 874-9010
カスタマーサポートセンター	₹226-0006	横浜市緑区白山 1-16-2	☎ (045) 933-5133 M (045) 933-5553
☎(06) 6394-8085 (横浜へ自動転送されます。大阪市内への通話料でご利用いただけます。)			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

- ケンウッドサービス窓口 営業時間のご案内
- 月曜日~金曜日(土曜、日曜、祭日及び当社休日を除く)午前10時から午後6時まで
- カスタマーサポートセンター 営業時間のご案内 月曜日~金曜日(土曜、日曜、祭日及び当社休日を除く)午前9時から午後6時まで (各サービス窓口の名称、所在地、電話番号は変更になることがありますのでご了承ください)

保証とアフターサービス (よくお読みください)

保証書(別途添付)

この製品には、保証書を(別途)添付しております。保証書は、必ず「お 買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめの上、販売店から受け 取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間

保証期間は、お買い上げの日より1年間です。

一部の消耗部品の交換、ならびに落下、水没など、不適切なで使用 による故障の場合は、保証期間内でも有料となります。詳しくは保 証書をご覧ください。

修理に関するご相談ならびにご不明な点は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店またはケンウッドサービス窓口にお問い合わせください。

(お問い合わせ先は、「ケンウッドサービス網」をご覧ください)

補修用性能部品の保有期間

当社は、このステレオの補修用性能部品を、製造打ち切り後、8年 保有しております。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

シリアル番号について

システム商品の各機器に製造シリアル番号がつけられておりますが、 保証書にはシステム管理用として、別のシリアル番号が印刷されて います。

付属の保証書で、お買い上げのシステム機器(基本システム)すべての保証修理が受けられます。

修理を依頼されるときは

異常があるときは、製品の使用を中止し、お買い上げの販売店または最寄りのケンウッドサービス窓口にお問い合わせください。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- お客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害
- 録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

保証期間中は

保証期間中は保証書の規定に従って、お買い上げの販売店またはケンウッドのサービス窓口が修理をさせていただきます。 修理に際しましては保証書をご提示ください。

出張修理/持込修理

「出張修理」、「持込修理」のどちらが適用されるかは機種によって異なります。保証書の記載をご確認ください。出張修理を依頼されるときは、次のことをお知らせください。

- 製品名
- ●製造番号(Serial No.)
- ●お買い上げ年月日
- ●故障の症状 (できるだけ具体的に)
- ●ご住所(ご近所の目印等も併せてお知らせください)
- ●お名前、電話番号、訪問ご希望日

保証期間が過ぎているときは

保証期間が過ぎているときは、修理すれば使用できる場合には、ご 希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

(有料修理の場合は、つぎの料金をいただきます)

- ●技術料:故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費や、-般管理費等が含まれます。
- 部品代: 修理に使用した部品の代金です。その他、修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
- ●出張料:製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。 別途、駐車料金および通行料金をいただく場合があります。
- ●送料: 郵便、宅配便などの料金です。保証期間内に無償修理などを行うにあたって、お客様に負担していただく場合があります。

お買上げ店名

電話()

KENWOOD

株式会社ゲンウット

〒 192-8525 東京都八王子市石川町 2967-3

商品および商品の取り扱いに関するお問い合わせは、カスタマーサポートセンターをご利用ください。

カスタマーサポートセンター 電話 (045) 933-5133 FAX (045) 933-5133 〒 226-0006 横浜市緑区白山 1-16-2 電話 (06) 6394-8085 (横浜へ自動転送されます。 大阪市内への通話料でご利用いただけます。)

アフターサービスについては、お買い上げの販売店か、または「ケンウッド サービス網」をご参照のうえ、最寄りのサービス窓口にご相談ください。